B

混合栓施工説明書 **⊕** takägi

蛇ロー体型浄水器みず工房グース

- ■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、 お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。 ■給排水管工事は専門業者でお願い致します。

安全上のご注意

本品を安全に正しくお使いいただく前に

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 **絵表示について** するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。

↑ **養生** この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている 内容を示しています。

注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




◇記号は、禁止行為であることをお知らせする ものです。図の中や近くに具体的な「禁止」内 容を示しています。



●記号は、必ず実行していただくものです。 図の中や近くに具体的な「強制」内容を示して

- ・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。
- ・故障や水漏れの原因になります。修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。

注意

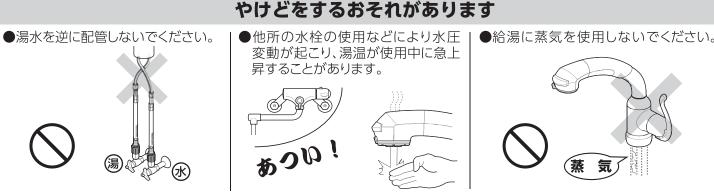

●60℃を超える高温でご使用になると器具が破 損し、浄水器としての性能を維持できなくな る場合があります。また、誤操作によるやけ ど防止のため、給湯温度は60℃を超える高温 で使用しないでください。



湯・水が噴き出てやけどや家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります

●水抜き継手を開けると高温の湯が出るおそれがあります。事前に吐 水して、高温の湯が出ないことを確認してから水抜きを行ってくだ



(蒸气)



水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

●新設の場合、水栓を取り付ける前に、給水 | ●止水栓に逆止ソケットを取り付け | 側・給湯側配管内のゴミなどを完全に洗



た際、充分にシールされているこ とを確認してください。



●高水圧地区では減圧弁を設置して ください。



※設置条件参照

●製品を落としたり、強い力や | ●水栓及び各接続部は浮きや緩みが | ●定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管 衝撃を与えたりしないでくだ



ないように、しっかり固定してくださ い。各接続部が確実に固定されてい ないと水栓が傾いたり、水漏れが発 生する可能性があります。



との接続箇所の点検がされていないと、万一の 漏水発生時に発見が遅れるおそれがあります。 各接続箇所の確認が

行えない場合は、確 認しやすい位置に点 検ができる窓(点検口) を設置してください。



●施工完了後は、水栓及び各接続部から水漏れのないこと を確認してください。



●冬期に施工完了し、お客様にお引き渡しするまでの間。 凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防 処置を行ってください。





(湯側)

レバーハンドルをやや斜

め後ろに向けた状態で差 し込むと入りやすい。


正面▼


(湯水混合)


銅管(水側)

正面♥

() 温泉水など、異物を多く含む水には使用できません ※給水は上水道に接続してください。

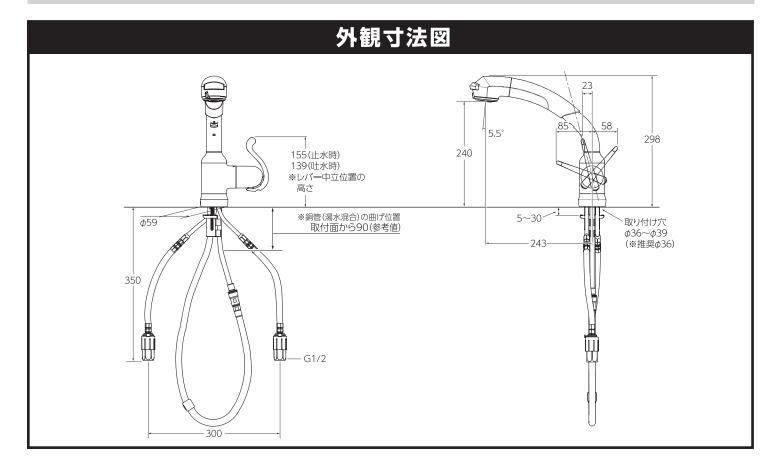

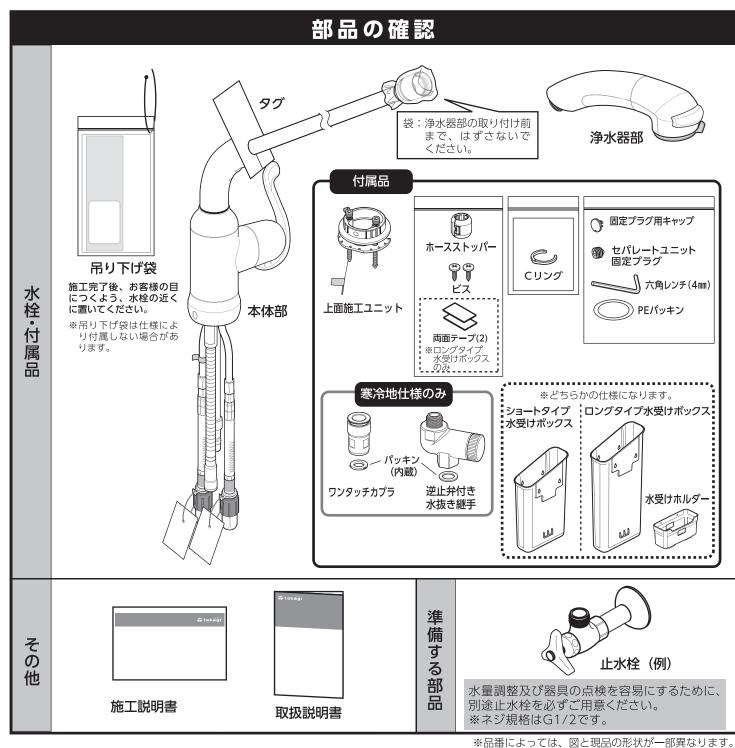

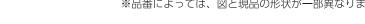

設置条件

■水圧条件

■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa~静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。推奨圧力は 静水圧0.2MPa~0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa 程度の適正圧力に減圧してください。但し、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。 ■給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。

1.施工方法 ※新設の場合は[1-2上面施工ユニットの取り付け]に進んでください。

1-●水道配管の止水栓を閉める

止水栓ボックス(メーターボックス)のふたを 開け、止水栓を右にまわして閉めます。 ※一部の地域では左まわしの場合もあります










るように幅を狭めてから差し込みます。)

①上面施工ユニットに通りやすいように銅管を


②正面から見て、本体部のレバーハンドルが


やや斜め後ろに向いた状態にして差し込む。

▼正面

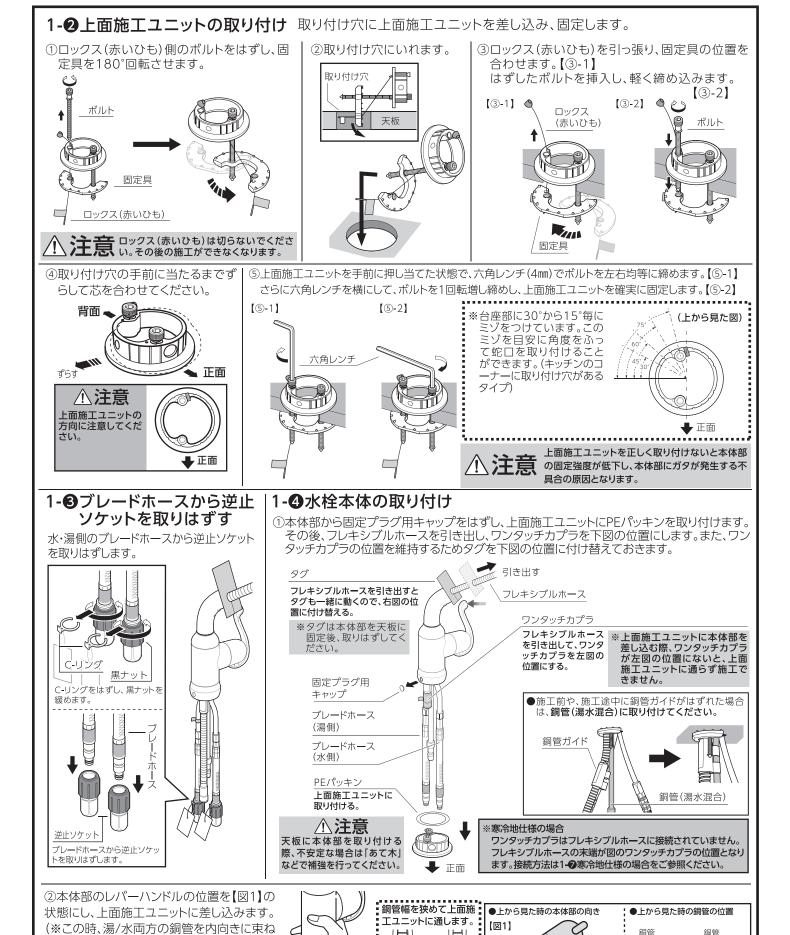




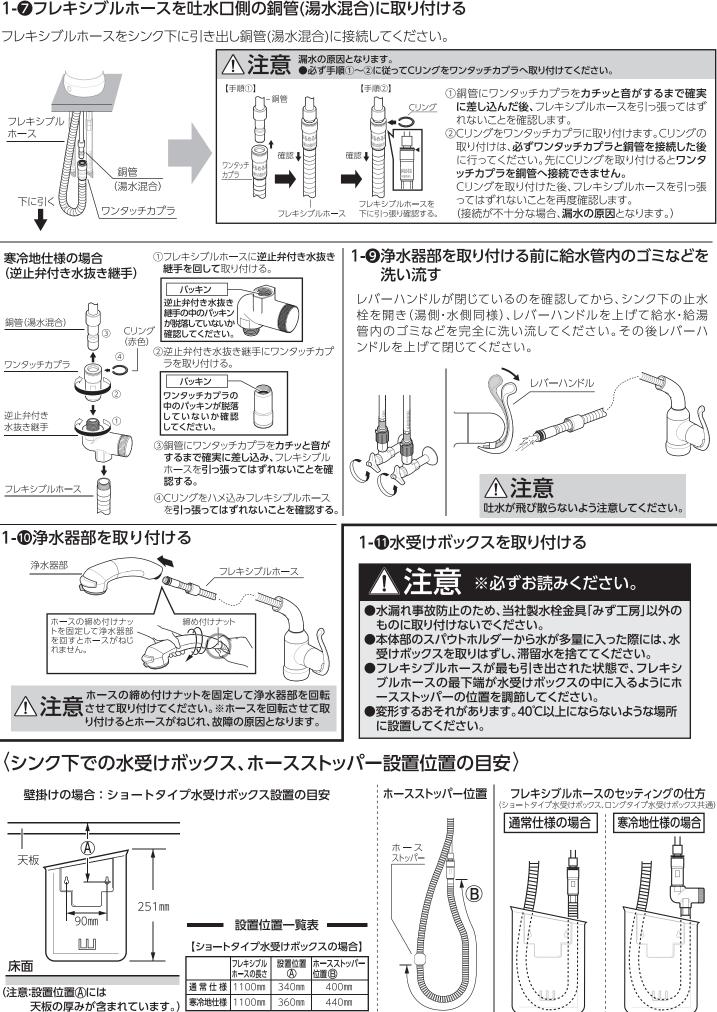


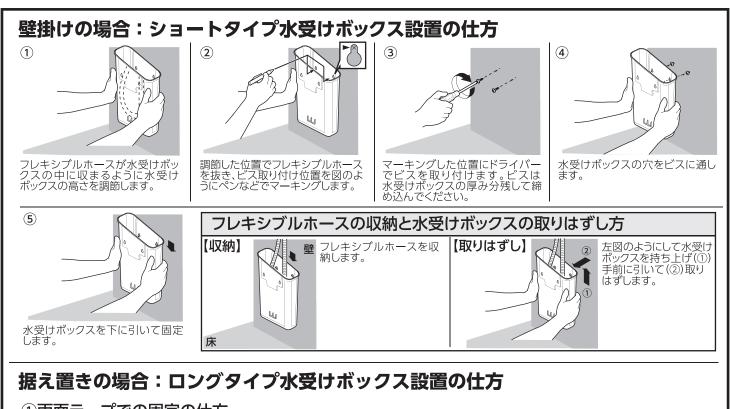



①両面テープでの固定の仕方

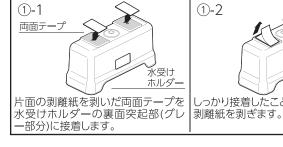





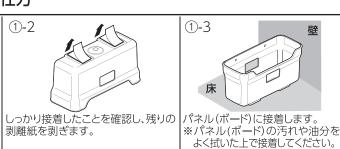

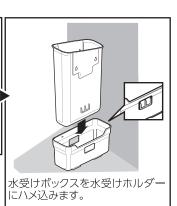

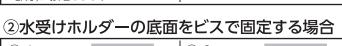


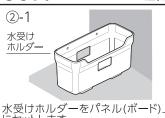


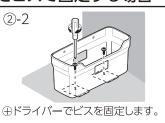





③水受けホルダーの側面をビスで固定する場合

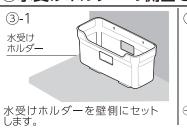

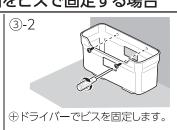


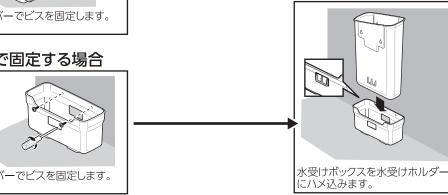

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方

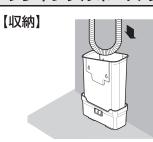


フレキシブルホースを図の ように収納します。

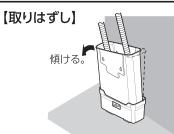

図のようにして水受けボックスを取り はずします。 無理に水受けボックスを取りはずさな いでください。 水受けホルダーがはずれます。 (両面テープのみでの固定の場合、特に注 意してください。)

フレキシブルホースをはさみ込みます。



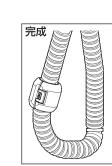

ホースストッパー位置は1- 10 の〈シンク下での水受けボックス、 ホースストッパー設置位置の目安〉をご参照ください。 ※ロングタイプ水受けボックスの場合は、キッチンのタイプに応 じてホースストッパーの位置を決めて取り付けてください。

【取り付け上の注意】

浄水器部の引き出しすぎにより、フレキシブル ホースが元の位置に戻らない可能性がありま す。フレキシブルホースが元の位置に戻るよう に、引き出し長さをホースストッパーで調節し てください。なお、水受けボックスをご使用の 場合は、フレキシブルホースが最も引き出され ホースストッパー た状態で、フレキシブルホースの最下端が水受 けボックスの中に入っているようにホーススト ッパーの位置を調節してください。



2.取り付けが終わったら


2-●引き出し・収納がスムーズに行えるか確認する

スパウトホルダーを左右に動かし て浄水器部の引き出し、収納を数 回行い、正常に戻ることを確認して ください。フレキシブルホースがス ムーズに出し入れできない場合 は、給水・給湯の銅管部を左右に広 げてフレキシブルホースの通る空 間を確保してください。



2-2 止水栓で適量の流量に


レバーハンドルの湯水表示中央をマークまで戻した 位置で全開にして適温の湯が出るように水側・湯側の2

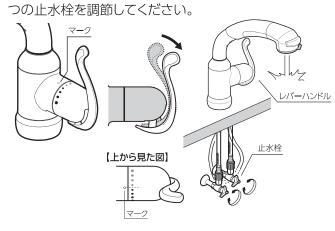

2-3各接続部の水漏れがないかをチェックする 施工完了後は、配管接続部、逆止ソケットおよび 水栓から水漏れのないことを確認してください。

2-4本体部がガタついていないかをチェックする

施工完了後、本体部にガタつきがある場合は、本体下カバーの固定プ ラグ用キャップをはずし、六角レンチ(4mm)でセパレートユニット固定プ ラグを増し締めし、本体下カバーの固定プラグ用キャップをハメ込ん でください。その後、本体下カバーを回して隠してください。

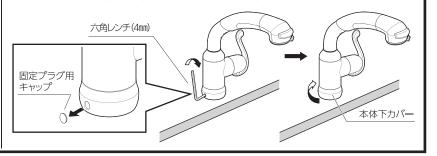

■アフターサービスについて

破損した部分の交換や設置、使用上のご不明点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは

製造元 株式会社 タカギ

http://www.takagi.co.jp